

# クラウド接続ガイド



## 対応機種

本ガイドは、MFC-8950DW に対応しています。

## マークについて

本文中では、マークについて、次のように表記しています。



補足

操作手順に関する補足情報を説明しています。

## 商標について

brother のロゴはブラザー工業株式会社の登録商標です。

Google Drive は、Google の商標です。これらの商標の使用は、Google の許可の対象となります。

Windows は、米国 Microsoft Corporation の、米国およびその他の国における登録商標です。

Apple および Macintosh は、Apple Inc. の米国およびその他の国における登録商標です。

本ガイドに製品名が記載されている各ソフトウェアの開発会社は、著作プログラムに特定したソフトウェアライセンス契約を有します。

**ブラザー製品および関連資料等に記載されている社名及び商品名はそれぞれ各社の商標または登録商標です。**

©2012 Brother Industries, Ltd. All rights reserved.

# 目次

<b>1</b>	<b>はじめに</b>	<b>1</b>
	クラウド接続機能.....	1
	アクセス可能なウェブサービス.....	1
	クラウド接続機能を使用するための条件 .....	2
	サービスアカウント .....	2
	インターネットの接続 .....	2
	ドライバとソフトウェアのインストール .....	2
	プロキシサーバーの設定 .....	3
	ウェブブラウザ設定を使用してプロキシサーバーを設定する .....	3
	クラウド接続機能の設定 (GOOGLE DRIVE™、Dropbox、SkyDrive®、Box) .....	4
	手順の概要.....	4
	利用したいウェブサービスのアカウントを作成する .....	5
	クラウド接続機能の利用申請を行う .....	5
	お使いのブラウザ製品にアカウントを登録、削除する .....	8
	クラウド接続機能の設定 (EVERNOTE®) .....	10
	手順の概要.....	10
	EVERNOTE® のアカウントを作成する .....	11
	お使いのブラウザ製品にアカウントを登録、削除する .....	11
<b>2</b>	<b>アップロード</b>	<b>14</b>
	原稿をスキャンしてアップロードする .....	14
	GOOGLE DRIVE™、Dropbox、SkyDrive®、Box.....	14
	EVERNOTE® .....	16
	原稿の読み取り設定をする .....	17
<b>A</b>	<b>困ったときは</b>	<b>19</b>
	エラーメッセージ .....	19

## クラウド接続機能

写真や書類のアップロードや閲覧ができるウェブサービスに、お使いのブラザー製品でスキャンした画像をアップロードすることができます。



### 1 写真や書類

## アクセス可能なウェブサービス

お使いのブラザー製品から以下のサービスにアクセスすることができます。

#### ■ GOOGLE DRIVE™

GOOGLE DRIVE™ は、オンラインのドキュメント編集・共有サービスです。

URL: <http://drive.google.com/>

#### ■ EVERNOTE®

EVERNOTE® は、オンラインのドキュメント編集・共有サービスです。

URL: <http://www.evernote.com/>

#### ■ Dropbox

Dropbox はオンラインのファイルストレージ、共有およびファイルの同期サービスです。

URL: <http://www.dropbox.com/>

#### ■ SkyDrive®

SkyDrive® は、オンラインのファイルストレージ、共有および管理サービスです。

URL: <http://skydrive.live.com/>

#### ■ Box

Box は、オンラインのドキュメント編集・共有サービスです。

URL: <http://www.box.com/>

これらのサービスについて詳しくは、各サービスのウェブサイトを参照してください。

次の表は、クラウド接続機能で利用できるファイルの種類について説明しています。

使用できるサービス	GOOGLE DRIVE™ / Dropbox/SkyDrive®/ Box	EVERNOTE®
ファイルの種類	JPEG、PDF	JPEG <sup>1</sup> 、PDF <sup>1</sup>

<sup>1</sup> サービスが提供する E メールアドレスに E メールメッセージを送信することによって、サービスに画像をアップロードできます。

## クラウド接続機能を使用するための条件

### サービスアカウント

クラウド接続機能を使用するためには、利用するウェブサービスのアカウントが必要です。アカウントをお持ちでない場合は、利用するサービスのウェブサイトアクセスし、アカウントを作成してください。

### インターネットの接続

クラウド接続機能を使用するためには、お使いのブラザー製品が有線または無線接続でインターネットにアクセスできるネットワーク環境が必要です。かんたん設置ガイドを参照して、お使いのブラザー製品を適切に接続、設定してください。

プロキシサーバーを使用するネットワーク環境の場合は、お使いのブラザー製品でプロキシサーバーの設定をする必要があります。(3 ページ「プロキシサーバーの設定」)



#### 補足

プロキシサーバーとは、インターネットに直接アクセスしないコンピューターに代わりインターネットとの接続を行うコンピューターのことです。

### ドライバーとソフトウェアのインストール

クラウド接続機能を初めてインストールするには、インターネットへのアクセスが可能でお使いのブラザー製品のドライバーとソフトウェアがインストールされているコンピューターが必要です。かんたん設置ガイドに従って、ドライバーとソフトウェアを（付属の CD-ROM から）インストールし、お使いのブラザー製品の設定を行います。

## プロキシサーバーの設定

ネットワークでプロキシサーバーを使用している場合、次のプロキシサーバーの情報を、お使いのブラウザ製品上で設定する必要があります。

プロキシサーバーの情報は、ウェブブラウザ設定または BRAdmin Professional を使用して設定することができます。


- プロキシサーバーのアドレス
- ポート番号
- ユーザー名
- パスワード

### ウェブブラウザ設定を使用してプロキシサーバーを設定する



#### 補足

Windows® の場合は Windows® Internet Explorer® 7.0/8.0 または Firefox 3.6 以降、Macintosh の場合は Safari 4.0/5.0 以降をおすすめします。いずれのウェブブラウザも、JavaScript および Cookie を有効にして使用してください。上記以外のウェブブラウザを使用する場合は、HTTP1.0 と HTTP1.1 に互換性があるかを確認してください。

- 1 ウェブブラウザを起動します。
- 2 ウェブブラウザのアドレス入力欄に `http://XXXXX/` を入力します。  
[XXXXX] は、お使いのブラウザ製品の IP アドレスです。
  - 例) ブラザー製品の IP アドレスが 192.168.1.2 の場合  
ウェブブラウザに `http://192.168.1.2/` と入力します。
- 3 ウェブページから **ネットワーク** タブを選択します。  
パスワードを設定している場合は、**ログイン** 欄にパスワードを入力し  をクリックしてログインしてください。
- 4 **プロトコル** をクリックします。
- 5 **プロキシ** のチェックボックスにチェックが入っていることを確認し、**OK** をクリックします。
- 6 **プロキシの詳細設定** をクリックします。
- 7 プロキシサーバーの情報を入力します。
- 8 **OK** をクリックします。


# クラウド接続機能の設定（GOOGLE DRIVE™、Dropbox、SkyDrive®、Box）

## 手順の概要

次の手順で設定してください。


### 手順 1：利用したいサービスのアカウントを作成する（>> 5 ページ）

コンピューターを使用してサービスのウェブサイトアクセスし、アカウントを作成します。（すでにアカウントをお持ちの場合、追加のアカウントを作成する必要はありません。）

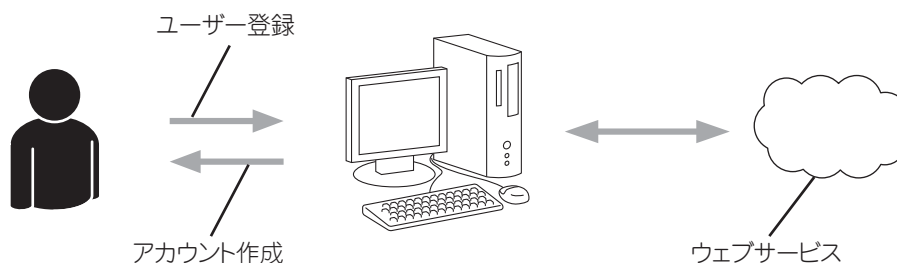


### 手順 2：クラウド接続機能の利用申請を行う（>> 5 ページ）

コンピューターを使用してブラザーのクラウド接続機能ページにアクセスし、仮登録 ID を取得する。

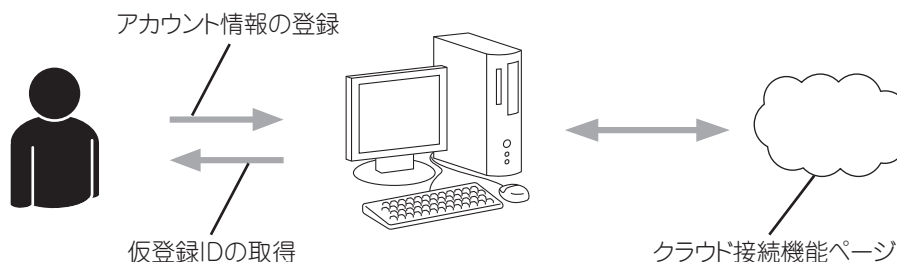

### 手順 3：お使いのブラザー製品にアカウントを登録する（>> 8 ページ）

お使いのブラザー製品でサービスを利用できるように仮登録 ID を入力します。お使いのブラザー製品で表示したいアカウント名を指定し、必要に応じて PIN コードを入力します。

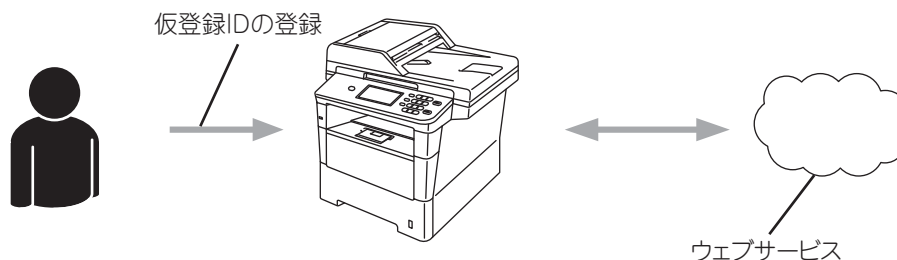

ブラザー製品でウェブサービスを利用できます。

## 利用したいウェブサービスのアカウントを作成する

クラウド接続機能を使用してウェブサービスにアクセスするためには、利用するサービスのアカウントが必要です。アカウントをお持ちでない場合は、コンピューターで利用したいサービスのウェブサイトアクセスし、アカウントを作成してください。アカウント作成後、コンピューターで一度ログインしてサービスを利用してからクラウド接続機能を使用してください。

そうしないと、クラウド接続機能を使用してサービスにアクセスできない場合があります。

すでにアカウントをお持ちの場合、追加のアカウントを作成する必要はありません。

次の手順に進みます。(5 ページ「クラウド接続機能の利用申請を行う」)

## クラウド接続機能の利用申請を行う

クラウド接続機能を使用してウェブサービスが利用できるように、お使いのブラザー製品のドライバーとソフトウェアがインストールされているコンピューターを使用して、ブラザーのクラウド接続機能ページにアクセスし、クラウド接続機能の利用申請を行います。

- 1 コンピューターの電源を入れます。
- 2 クラウド接続機能のウェブページにアクセスします。

### ■ Windows®

すでにドライバーとソフトウェアをインストールしている場合は、**スタート—すべてのプログラム—Brother—MFC-XXXX** (XXXX はモデル名です) — **Brother Web Connect** を選択します。

ウェブブラウザが起動し、申請ページにアクセスします。



### 補足

ウェブブラウザのアドレス欄に、「<http://bwc.brother.com>」を入力して直接アクセスすることができます。

### ■ Macintosh

すでにドライバーとソフトウェアをインストールしている場合は、**Macintosh HD** (起動ディスク) — **ライブラリ—Printers—Brother—Utilities—Brother Web Connect** をダブルクリックします。

ウェブブラウザが起動し、申請ページにアクセスします。





## 補足

以下の方法で直接ページにアクセスできます。

- 付属のインストーラー CD-ROM から

**1** CD-ROM ドライブに付属のインストーラー CD-ROM を入れます。**サービスとサポートアイコン**をダブルクリックします。

**2** **Brother Web Connect** アイコンをクリックします。


- ウェブブラウザから

ウェブブラウザのアドレス欄に、「<http://bwc.brother.com>」と入力します。

- 3** 希望するサービスを選択します。



- 4 画面の指示に従って、利用申請を行います。  
終了したら、仮登録 ID が表示されます。お使いのブラザー製品にアカウントを登録するときにこの仮登録 ID が必要となりますので、ID をメモしてください。仮登録 ID は、24 時間有効です。

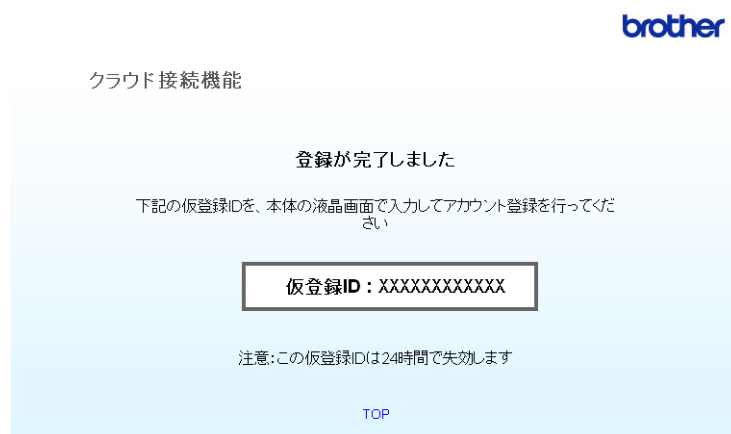

- 5 ウェブブラウザを閉じます。  
次の手順に進みます。(8 ページ「お使いのブラザー製品にアカウントを登録、削除する」)

## お使いのブラザー製品にアカウントを登録、削除する

ウェブサービスにアクセスできるようにお使いのブラザー製品にアカウント情報を入力、設定をします。

1

### アカウントを登録する

- ① アカウントを登録する前に、お使いのブラザー製品の画面上に正しい日付と時刻およびタイムゾーンが設定されているかを確認します。  
正しい日付と時刻およびタイムゾーンの設定については ▶▶ ユーザーズガイド 応用編をご覧ください。
- ② お使いのブラザー製品の画面上のクラウドを押します。  
インターネット接続に関する情報が、お使いのブラザー製品の画面上に表示されます。情報を読み OK を押します。  
今後この情報を表示するかを尋ねるメッセージが表示されます。  
はいまたはいいえを押します。



#### 補足

新しい機能などのお知らせがある場合は、最新の情報が表示されます。内容をお読みの上、OK を押します。

- ③ 目的のサービスを選択します。
- ④ クラウド接続機能に関する情報が表示された場合は、OK を押します。
- ⑤ アカウントの登録／削除を押します。
- ⑥ アカウント登録を押します。
- ⑦ クラウド接続機能の利用申請を行ったときに受け取った仮登録IDの入力を求めるメッセージが表示されます。  
OK を押します。
- ⑧ 仮登録IDを入力します。  
OK を押します。
- ⑨ 画面に表示させたいアカウント名の入力を求めるメッセージが表示されます。  
OK を押します。
- ⑩ 画面に表示されているキーを使用して名前を入力します。  
OK を押します。
- ⑪ 次のいずれかを行います。
  - アカウントにPINコードを設定する場合は、はいを押します。その後、4桁の数字を入力し、OKを押します。(PINコードは、アカウントへの不正アクセスを防ぎます。)
  - PINコード設定しない場合はいいえを押します。

- 12 入力したアカウント情報を登録するかどうかを尋ねるメッセージが表示されます。
- 登録するにははいを押してください。
  - 再び情報を入力するにはいいえを押します。⑧に戻ります。



#### 補足

入力した情報が申請時に受け取った仮登録 ID と一致しない場合、または仮登録 ID の有効期限が切れている場合はエラーメッセージが表示されます。正しい仮登録 ID を入力するか、または再度申請を行い新しい仮登録 ID を受け取ります。(5 ページ「クラウド接続機能の利用申請を行う」)

- 13 アカウントの登録は完了です。  
OK を押します。

- 14 停止 / 終了を押します。



#### 補足

最大 10 アカウントまで、お使いのブラザー製品に登録することができます。

## アカウントを削除する

- 1 お使いのブラザー製品の画面上のクラウドを押します。  
インターネット接続に関する情報が表示されている場合は、OK を押します。今後この情報を表示するかどうかを尋ねるメッセージが表示されます。はいまたはいいえを押します。
- 2 目的のサービスを選択します。
- 3 アカウントの登録／削除を押します。
- 4 アカウント削除を押します。
- 5 削除したいアカウントを押します。  
選択したアカウントは、チェックマークで示されます。
- 6 OK を押します。
- 7 削除するかどうかを尋ねるメッセージが表示されます。  
削除するには、はいを押します。
- 8 アカウント削除は完了です。  
OK を押します。
- 9 停止 / 終了を押します。


# クラウド接続機能の設定 (EVERNOTE®)

## 手順の概要

次の手順で設定してください。


### 手順 1 : EVERNOTE® のアカウントを作成する (➤➤ 11 ページ)

コンピューターを使用してサービスのウェブサイトへアクセスし、アカウントを作成します。(すでにアカウントをお持ちの場合、追加のアカウントを作成する必要はありません。)

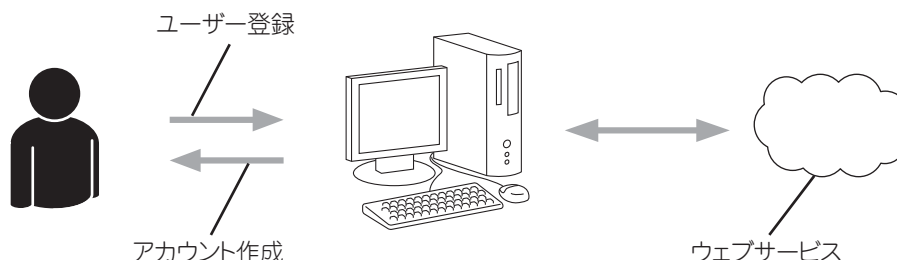

### 手順 2 : お使いのブラザー製品にアカウントを登録する (➤➤ 11 ページ)

E メール情報をお使いのブラザー製品に入力します。お使いのブラザー製品で表示したいアカウント名を指定し、必要に応じて PIN コードを入力します。

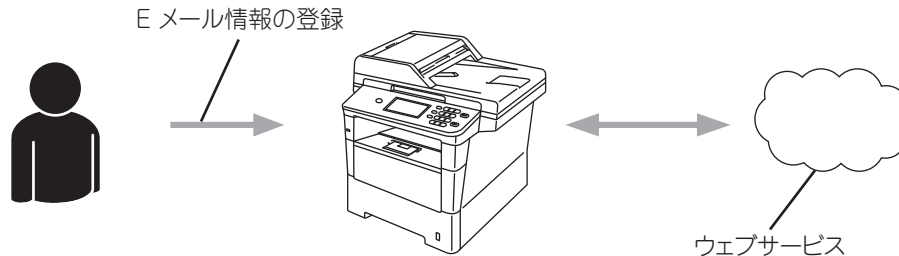

ブラザー製品でウェブサービスを利用できます。

## EVERNOTE® のアカウントを作成する

クラウド接続機能を使用してウェブサービスにアクセスするためには、そのサービスのアカウントを持っている必要があります。EVERNOTE® のアカウントをお持ちでない場合は、コンピューターを使用して EVERNOTE® のウェブサイトアクセスし、アカウントを作成してください。アカウント作成後、コンピューターで一度ログインしてサービスを利用してからクラウド接続機能を使用してください。そうしないと、クラウド接続機能を使用してサービスにアクセスできない場合があります。

すでにアカウントをお持ちの場合、追加のアカウントを作成する必要はありません。

次の手順に進みます。(11 ページ「お使いのブラザー製品にアカウントを登録、削除する」)

## お使いのブラザー製品にアカウントを登録、削除する

EVERNOTE® にアクセスできるようにお使いのブラザー製品にアカウント情報を入力、設定をします。

お使いのブラザー製品では、E メールを使用して EVERNOTE® と通信することができます。

EVERNOTE® の各機能を使うためには、ブラザー製品から E メールを送信できるよう設定が必要です。

Eメールの設定は、本製品の操作パネル、ウェブブラウザ設定、または BRAdmin Professional を使用して設定することができます。インターネットサービスプロバイダーによっては、EVERNOTE® と通信する前に SSL を設定する必要があります。詳しくは ▶▶ ユーザーズガイド ネットワーク編をご覧ください。

### アカウントを登録する

- 1 お使いのブラザー製品の画面上のクラウドを押します。  
インターネット接続に関する情報が表示されている場合は、OK を押します。今後この情報を表示するかどうかを尋ねるメッセージが表示されます。はいまたはいいえを押します。



新しい機能などのお知らせがある場合は、最新の情報が表示されます。内容をお読みの上、OK を押します。

- 2 EVERNOTE (R) を選択します。  
アカウント情報の確認を促すメッセージが表示された場合は、OK を押します。
- 3 アカウントの登録／削除を押します。  
Eメールの設定を促すメッセージが表示された場合は、OK を押します。Eメールの設定は、本製品の操作パネル、ウェブブラウザ設定、または BRAdmin Professional を使用して設定することができます。詳しくは ▶▶ ユーザーズガイド ネットワーク編をご覧ください。
- 4 アカウント登録を押します。
- 5 送信先 E メールアドレスの入力を求めるメッセージが表示されます。  
OK を押します。
- 6 送信先の E メールアドレスを入力します。  
OK を押します。

- 7 画面に表示させたいアカウント名の入力を求めるメッセージが表示されます。  
OK を押します。
- 8 画面に表示されているキーを使用して名前を入力し、OK を押します。
- 9 次のいずれかを行います。
  - アカウントに PIN コードを設定する場合は、はいを押します。その後、4桁の数字を入力し、OK を押します。(PIN コードは、アカウントへの不正アクセスを防ぎます。)
  - PIN コード設定しない場合は、いいえを押します。
- 10 入力したアカウント情報を登録するかどうかを尋ねるメッセージが表示されます。
  - 登録するにははいを押してください。
  - 再び情報を入力するにはいいえを押します。❶ に戻ります。
- 11 アカウントの登録は完了です。  
OK を押します。
- 12 停止 / 終了を押します。



#### 補足

最大 10 アカウントまで、お使いのブラザー製品に登録することができます。

## アカウントを削除する

- 1 お使いのブラザー製品の画面上のクラウドを押します。  
インターネット接続に関する情報が表示されている場合は、OK を押します。今後この情報を表示するかどうかを尋ねるメッセージが表示されます。はいまたはいいえを押します。



#### 補足

新しい機能などのお知らせがある場合は、最新の情報が表示されます。内容をお読みの上、OK を押します。

- 2 EVERNOTE (R) を選択します。
- 3 アカウントの登録／削除を押します。
- 4 アカウント削除を押します。
- 5 削除したいアカウントを押します。選択したアカウントは、チェックマークで示されます。
- 6 OK を押します。
- 7 削除するかどうかを尋ねるメッセージが表示されます。  
削除するには、はいを押します。
- 8 アカウント削除は完了です。  
OK を押してください。
- 9 停止 / 終了を押します。

## 送信先 E メールアドレスを編集する

- 1 お使いのブラザー製品の画面上のクラウドを押します。  
インターネット接続に関する情報が表示されている場合は、OK を押します。今後この情報を表示するかどうかを尋ねるメッセージが表示されます。はいまたはいいえを押します。



### 補足

新しい機能などのお知らせがある場合は、最新の情報が表示されます。内容をお読みの上、OK を押します。

- 2 EVERNOTE (R) を選択します。
- 3 アカウントの登録／削除を押します。
- 4 送信先 E メールアドレスの編集を押します。
- 5 編集したい送信先 E メールアドレスが登録されているアカウントを選択するように求めるメッセージが表示されます。  
OK を押してください。
- 6 アカウントを選択します。
- 7 PIN コード入力画面が表示された場合は、4 桁の PIN コード入力し、OK を押します。
- 8 送信先の E メールアドレスを編集し、OK を押します。
- 9 編集内容を確認するメッセージが表示されます。  
はいを押してください。
- 10 E メールアドレスの編集は完了です。  
OK を押します。
- 11 停止 / 終了を押します。



## 2 アップロード

### 原稿をスキャンしてアップロードする

スキャンした写真や画像をコンピューターを使用せずにウェブサービスに直接アップロードすることができます。

サービスと対応している機能について詳しくは、1 ページ「アクセス可能なウェブサービス」をご覧ください。

#### GOOGLE DRIVE™、Dropbox、SkyDrive®、Box

- 1 原稿をセットします。
- 2 お使いのブラザー製品の画面上のクラウドを押します。  
インターネット接続に関する情報が表示されている場合は、OK を押します。今後この情報を表示するかどうかを尋ねるメッセージが表示されます。はいまたはいいえを押します。



#### 補足

新しい機能などのお知らせがある場合は、最新の情報が表示されます。内容をお読みの上、OK を押します。

- 3 目的のサービスを選択します。
- 4 ▲ / ▼ を押してあなたのアカウント名を表示させ、表示させたアカウント名を押します。
- 5 PIN コード入力画面が表示された場合は、4 桁の PIN コード入力し、OK を押します。
- 6 ファイル形式を選択します。



#### 補足

JPEG ファイルをスキャンしてアップロードする場合、モノクロスキャンは利用できず、各ページが別々のファイルとしてアップロードされます。

- 7 スキャン設定画面が表示されます。
  - 設定を変更する場合は、原稿の読み取り設定をしてください。(17 ページ「原稿の読み取り設定をする」)  
設定変更後、OK を押し、8 に進みます。
  - 設定を変更しない場合は、OK を押してください。

- ⑧ **スタート**を押します。  
ADF に原稿をセットした場合、原稿をスキャンしてアップロードを開始します。  
原稿台ガラスを使用している場合は、⑨に進みます。
- ⑨ 次の原稿はありますか？と表示されたら、次のいずれかを実行します。
  - スキャンする原稿がない場合、いいえを押してください。  
お使いのブラザー製品は、画像のアップロードを開始します。
  - さらにスキャンする原稿がある場合、はいを押し、⑩に進みます。
- ⑩ 原稿台ガラスに次の原稿を置きます。  
**スタート**を押します。  
お使いのブラザー製品はスキャンを開始します。(追加する原稿ごとに⑨と⑩を繰り返します。)
- ⑪ **停止 / 終了**を押します。



#### 補足

- アップロードされた画像は、「**From\_BrotherMFC**」というフォルダに保存されます。
- アップロードできるデータのサイズや数などの制約については、各サービスのウェブサイトを参照してください。

## EVERNOTE®

2

- ① 原稿をセットします。
- ② お使いのブラザー製品の画面上のクラウドを押します。  
インターネット接続に関する情報が表示されている場合は、OK を押します。今後この情報を表示するかどうかを尋ねるメッセージが表示されます。はいまたはいいえを押します。



### 補足

新しい機能などのお知らせがある場合は、最新の情報が表示されます。内容をお読みの上、OK を押します。

- ③ EVERNOTE (R) を選択します。
- ④ ▲ / ▼ を押してあなたのアカウント名を表示させ、表示させたアカウント名を押します。
- ⑤ PIN コード入力画面が表示された場合は、4 桁の PIN コード入力し、OK を押します。
- ⑥ 画像のファイル形式を選択します。画像は、指定されたファイル形式でスキャンされ、サービスにアップロードされます。



### 補足

JPEG ファイルをスキャンしてアップロードする場合、モノクロスキャンは利用できず、各ページが別々のファイルとしてアップロードされます。

- ⑦ スキャン設定画面が表示されます。
  - 設定を変更する場合は、原稿の読み取り設定をしてください。(17 ページ「原稿の読み取り設定をする」)  
設定変更後、OK を押し、⑧ に進みます。
  - 設定を変更しない場合は、OK を押してください。
- ⑧ 画面に表示されているボタンを使用して E メールの件名を入力し、OK を押します。データは、Eメールの件名をコンテンツ名としてアップロードされます。
- ⑨ スタートを押します。  
ADF に原稿をセットした場合、原稿をスキャンしてアップロードを開始します。  
原稿台ガラスを使用している場合は、⑩ に進みます。
- ⑩ 次の原稿はありますか？と表示されたら、次のいずれかを実行します。
  - スキャンする原稿がない場合、いいえを押してください。  
お使いのブラザー製品は、画像のアップロードを開始します。
  - さらにスキャンする原稿がある場合、はいを押し、⑪ に進みます。
- ⑪ 原稿台ガラスに次の原稿を置きます。  
スタートを押します。  
お使いのブラザー製品はスキャンを開始します。(追加する原稿ごとに ⑩ と ⑪ を繰り返します。)

- 12 停止 / 終了を押します。



#### 補足

アップロードできるデータのサイズや数などの制約については、EVERNOTE® のウェブサイトを参照してください。

## 原稿の読み取り設定をする

必要に応じて原稿の読み取り設定を変更することができます。アップロードする原稿をスキャンする前に、スキャン設定画面が表示されます。

### スキャン画質

- 1 スキャン設定画面で、スキャン画質を押します。
- 2 スキャン画質 カラー 100 dpi、カラー 200 dpi、カラー 300 dpi、カラー 600 dpi、カラー 自動、グレー 100 dpi、グレー 200 dpi、グレー 300 dpi、グレー 自動、モノクロ 300 dpi、モノクロ 200 dpi、またはモノクロ 200x100dpi を押します。
- 3 他の設定を変更したくない場合は、OK を押します。



#### 補足

JPEG ファイルをスキャンしてアップロードする場合、モノクロスキャンは利用できません。また、各ページが別々のファイルとしてそれぞれアップロードされます。

### 原稿台スキャンサイズ

- 1 スキャン設定画面で、ガラス面読取サイズを押します。
- 2 読取サイズ A4、Letter、またはリーガル / フォリオを押します。
- 3 他の設定を変更したくない場合は、OK を押します。



#### 補足

原稿台ガラスからスキャンする場合のみ有効です。

### ファイルサイズ

- 1 スキャン設定画面で、ファイルサイズを押します。
- 2 ファイルサイズ 小、中、または大を押します。
- 3 他の設定を変更したくない場合は、OK を押します。



#### 補足

スキャン画質でカラーまたはグレーを選択した場合のみ有効です。

## 両面スキャン

- 1 スキャン設定画面で、両面スキャンを押します。
- 2 長辺綴じ原稿、短辺綴じ原稿、またはオフを押します。
- 3 他の設定を変更したくない場合は、OK を押します。



### 補足

自動両面スキャンをするときは、ADF（自動原稿送り装置）に原稿をセットしてください。原稿台ガラスから、自動両面スキャンをすることはできません。お買い上げ時の設定は、オフです。

## エラーメッセージ

異常が発生した場合は、エラーメッセージとともに対処方法が表示されます。表示された対処方法や以下の処置を行ってもエラーが解決しないときは、サポートサイト（ブラザーソリューションセンター <http://solutions.brother.co.jp/>）をご覧ください。

エラーメッセージ	原因	対処
ネットワークに接続されていません ネットワークの接続状況を確認してください	お使いのブラザー製品がネットワークに接続されていません。	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ ネットワーク接続が良好であることを確認します。</li> <li>■ お使いのブラザー製品の電源を投入した後に、すぐにクラウドを押した場合、ネットワーク接続がまだ確立されていない可能性があります。少し待ってから再度実行してください。</li> </ul>
サーバーへの接続に失敗しました ネットワーク設定を確認してください	ネットワークやサーバーの設定が間違っています。 ネットワークまたはサーバーに問題があります。	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ ネットワーク設定が正しいことを確認、または少し待ってから後で再試行してください。</li> <li>■ お使いのブラザー製品の電源を投入した後に、すぐにクラウドを押した場合、ネットワーク接続がまだ確立されていない可能性があります。少し待ってから再度実行してください。</li> </ul>
サーバーへの接続に失敗しました 時刻設定が正しくありません	日付と時刻の設定が間違っています。	日付と時刻を正しく設定します。お使いのブラザー製品の電源コードが抜かれた場合、日付と時刻にずれが生じる可能性があります。
サービスへの認証情報が無効です 仮登録 ID の再発行とアカウントの再登録を行ってください	サービスにアクセスするために必要な、マシンに保存されている認証情報の有効期限が切れているか、または無効です。	再度クラウド接続機能の利用申請を行い、新たに仮登録 ID を取得します。そして、新しい仮登録 ID を使ってお使いのブラザー製品にアカウントを登録してください。（5 ページ「クラウド接続機能の利用申請を行う」、8 ページ「お使いのブラザー製品にアカウントを登録、削除する」）
サービスが対応していないファイルの、アップロードに失敗しました 未対応のファイルもしくは画像が壊れています ファイル情報を確認してください	アップロードしようとしているファイルに次のような問題があります。 <ul style="list-style-type: none"> <li>■ ファイルの画素数、ファイルサイズなどがサービスの制限を超えている。</li> <li>■ ファイル形式が非対応。</li> <li>■ ファイルが破損している。</li> </ul>	このファイルは使えません。

## 困ったときは

エラーメッセージ	原因	対処
サービスが一時的に利用できません 時間をおいて再試行してください	サービスに問題があり、現在使用できません。	少し待ってから再度実行してください。サービスが利用可能かどうかを確認するためにコンピューターからサービスにアクセスしてみてください。
PIN コードが正しくありません 正しい PIN を入力してください	入力した PIN コードが間違っています。PIN コードは、お使いのブラザー製品にアカウントを登録する際に入力した 4 桁の数字です。	正しい PIN コードを入力してください。
仮登録 ID が間違っているか、発行された仮登録 ID がすでに失効しています または、一度使用した仮登録 ID は使用できません 正しい仮登録 ID を入力するか、仮登録 ID の再発行を行ってください 仮登録 ID の有効期限は発行から 24 時間です	入力された仮登録 ID が正しくありません。  入力された仮登録 ID の期限が切れています。仮登録 ID は、24 時間有効です。	正しい仮登録 ID を入力してください。  再度クラウド接続機能の利用申請を行い、新たに仮登録 ID を取得します。そして、新しい仮登録 ID を使ってお使いのブラザー製品にアカウントを登録してください。(5 ページ「クラウド接続機能の利用申請を行う」、8 ページ「お使いのブラザー製品にアカウントを登録、削除する」)
表示名がすでに登録されています 異なる表示名を登録してください	表示名として入力した名前がすでに登録されています。	別の表示名を入力してください。
アカウントがこれ以上登録できません 不要なアカウントを削除してからアカウント登録をしてください	アカウントの最大数 (10) がすでに登録されています。	不要なアカウントを削除した後、再度実行してください。

A